

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen

WOKSET

Bedienungs- und Wartungsanleitung zu Ihrem originalen Wokset

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Wokset in Betrieb nehmen. Wenn Sie auf die folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung achten, wird Ihr originales Wokset ausserdem eine lange Lebensdauer haben.

Die Garantie erlischt, sollten Sie diese Anleitung nicht folgen.

Inhalt:



1 Stck.
hanestuds



1 Stck.
basisring



1 Stck.
gasring



1 Stck.
feuerring



1 Stck.
beine



1 Stck.
gas-Kit



1 Stck.
wokpfanne



MONTIEREN



Den universal nozzle mit dem Gumming auf das Gewinde des hanesættet montieren



Entfernen Sie die Muttern, und montieren Sie den hanesæt auf den Basisring.



Die Muttern werden in gleicher Position wieder montiert und angezogen. Die große Mutter wird in der Mitte montiert.



Die Beine werden mit Schraube montiert und werden mit Muttern und Unterlegscheiben angezogen.



Der Gasring wird so aufgesetzt, dass die 3 Rohre auf den Müttern ruhen.



Schieben Sie den Gasring so weit wie möglich Richtung hanesæt und ziehen Sie ihn mit Schraube und Mutter fest.



Der Feuerring wird auf den Basisring gelegt und wird bis verriegelter Position gedreht.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Der HotWok Gasbrenner wird sehr heiß, Kinder und Haustiere in einem sicheren Abstand halten.
2. Benutzen Sie den HotWok Gasbrenner nur im Freien.
3. Der HotWok Gasbrenner ist nur für LPG/Flaschengas zugelassen, kein Stadtgas, Stadtgas II oder Erdgas.
4. Verschieben Sie den HotWok Gasbrenner nicht, wenn er in Betrieb ist.
5. Während des Kochens nicht über den HotWok Gasbrenner vorüberbeugt stehen.
6. Beim Gasleck den Regler an der Gasflasche schliessen und diesen abmachen.
7. Halten Sie immer minimum 0.5 Meter Abstand zu brennbaren Materialien.
8. Stellen Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien in der Nähe vom HotWok Gasbrenner.
9. Den HotWok Gasbrenner immer auf eine ebene Fläche stellen, die nicht brennbar ist.
10. Den HotWok Gasbrenner beim starken Wind nicht benutzen.
11. Bei Mängeln dürfen nur originale HotWok Ersatzteile verwendet werden.
12. Bauliche Veränderungen des HotWok Gasbrenners sind gefährlich und nicht erlaubt.
13. Nur ein national anerkannter Regler und ein Gasschlauch von max 1.5 m dürfen für den HotWok Gasbrenner verwendet werden.
14. Nur originale HotWok Pfannen dürfen für den HotWok Gasbrenner verwendet werden.
15. Alle gelben Gas- und Leichtgewichtsflaschen von BP-Gas können für den HotWok verwendet werden.
16. Vor Inbetriebnahme immer die Düsen unter dem Brenner im hanesættet kontrollieren, ob sie korrekt montiert sind.
17. Nach Gebrauch immer den Regler schliessen und von der Gasflasche abnehmen.
18. Überprüfen Sie den Gasschlauch oft, ob Risse und/oder Brüche entstanden sind.
19. Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Gasschlauchanschlüsse an dem hanesæt und am Regler oft.
20. Lassen Sie den HotWok Gasbrenner nie unbeaufsichtigt während des Betriebes.
21. Sollte beim Betrieb das Öl angezündet werden, NIEMALS Wasser zum Löschen verwenden. Wasser wird das Gegenteil verursachen. Stattdessen einen Deckel oder eine feuerhemmende Decke benutzen.

VOR INBETRIEBNAHME

Bitte den Anweisungen oben auf dieser Seite sorgfältig folgen.

Den Griff an die HotWok Pfanne montieren. Bevor die HotWok Pfanne zum ersten Mal benutzt wird, muss sie klargemacht werden. Auf der HotWok Pfanne klebt ein Schutzfilm, der folgendermaßen verbrannt werden soll:

- Schalten Sie den Gasbrenner auf volle Flamme und die HotWok Pfanne auf den Gasbrenner stellen.
- Nach etwa 30 Sek. wird aus der HotWok Pfanne Rauch entstehen, und die HotWok Pfanne wird schrittweise dunkler und dunkler.
- Nach etwa 60 Sek. werden sich die dunklen Rückstände Schritt für Schritt in Richtung Kante von der Pfanne bewegen, und die Pfanne wird ihre ursprüngliche helle Farbe langsam wiederherstellen.
- Bewegen Sie die HotWok Pfanne, damit die dunklen Rückstände weggehen.
- Nachdem die dunklen Rückstände weg sind, spülen Sie die HotWok Pfanne in warmem Wasser. Danach mit Küchenrollen abtrocknen. Im Laufe der Zeit wird die HotWok Pfanne dunkler und dunkler.

ÖL

Der HotWok Gasbrenner entwickelt bis zu 12.000 Watt Heizleistung. Es ist daher unbedingt notwendig, Öle mit einem hohen Brennpunkt zu verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Erdnussöl oder Sonnenblumenöl.

Achtung! Es muss nicht viel Öl beim Kochen auf einem HotWok Gasbrenner verwendet werden.



BEDIENUNG

Die Zündung erfolgt über Streichhölzer oder ein Grill-Feuerzeug.

1. Zündung: Bei der Zündung werden zunächst die hanerne gedrückt. Danach wird gedreht. Drehen Sie den rechten hane ganz auf und zünden Sie die rechte Seite des Feuerrings.

Danach wird die HotWok Pfanne auf den HotWok Gasbrenner platziert. Erst jetzt zünden Sie bitte den mittleren und danach den linken hane.

2. Wärmeregulierung: Drehen Sie die hanerne langsam, um die gewünschte Wärmestufe zu erreichen. Der linke hane regelt die linke Seite des Gasrings, der mittlere hane die Mitte des Gasrings und der rechte hane die rechte Seite des Gasrings.

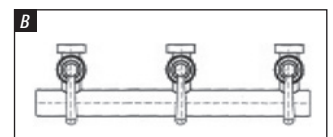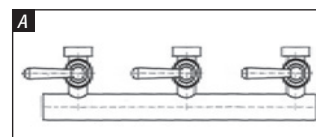

- a. Wenn sich alle 3 haner in senkrechter Position befinden, wird die maximale Wärme erreicht.
- b. Wenn sich alle 3 haner in waagerechter Position befinden, wird der komplette Gaszufuhr geschlossen. Schließen Sie den Regler.

Zur Erreichung von hohen Temperaturen wird die maximale Wärmeeinstellung empfohlen, z.B. für Kurz-Gebratenes. Dadurch bleiben die Vitamine im Gemüse und der Saft im Fleisch. Wenn Sie normal kochen möchten, setzen Sie alle 3 haner auf ca. 1/2 Flamme.

UNTERHALT

Den HotWok Gasbrenner nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Ansonsten könnten Essenssäuren nach einer gewissen Zeit Flecken hinterlassen. Danach mit einem trockenen Tuch abwischen. Achten Sie bitte darauf, dass keine Löcher im Gasring verstopft sind.

Seien Sie sich bewusst, dass Rost entstehen kann, wenn Gusseisen mit Wasser, beispielsweise Regen und Feuchtigkeit, in Kontakt kommt. Sollte auf dem HotWok Gasbrenner Rost entstehen, wird die Funktionstüchtigkeit nicht beeinflusst. Zum Entfernen von Rost, siehe www.hotwok.info Tipps.

AUFBEWAHRUNG

Nach der Anwendung und nach dem Abkühlen vom HotWok Gasbrenner sollte er zugedeckt werden und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Bewahren Sie den HotWok Gasbrenner in der originalen Aufbewahrungstasche auf, wenn Sie den länger nicht benutzen. Dadurch vermeiden Sie, dass die Löcher im Feuerring mit Staub und Ähnliches zugestopft werden. Die HotWok Aufbewahrungstasche ist sowohl für die Aufbewahrung als auch für den Transport vom HotWok Gasbrenner ideal.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

| | |
|----------------|---------------------------|
| Hot Wok ApS | CE-0048 / 03 |
| Typ: | HotWok |
| Belastbarkeit: | 12.000 Watt/ 0,96 Kg/h |
| Kategorie: | 13 B/P 50 mbar |
| ID-Nummer: | 845CQ-0152 |
| Seriennummer: | 12905 |
| Zielland: | GERMANY |

HOTWOK KONTAKTIEREN:



Hot Wok ApS
Annebergvej 181 • 9000 Aalborg • Dänemark
hotwok@hotwok.dk • www.hotwok.dk